22 AN 764

OPERATING INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE MANEJO
ISTRUZIONI PER L'USO
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING

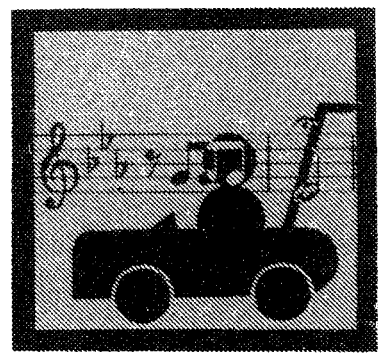

PHILIPS

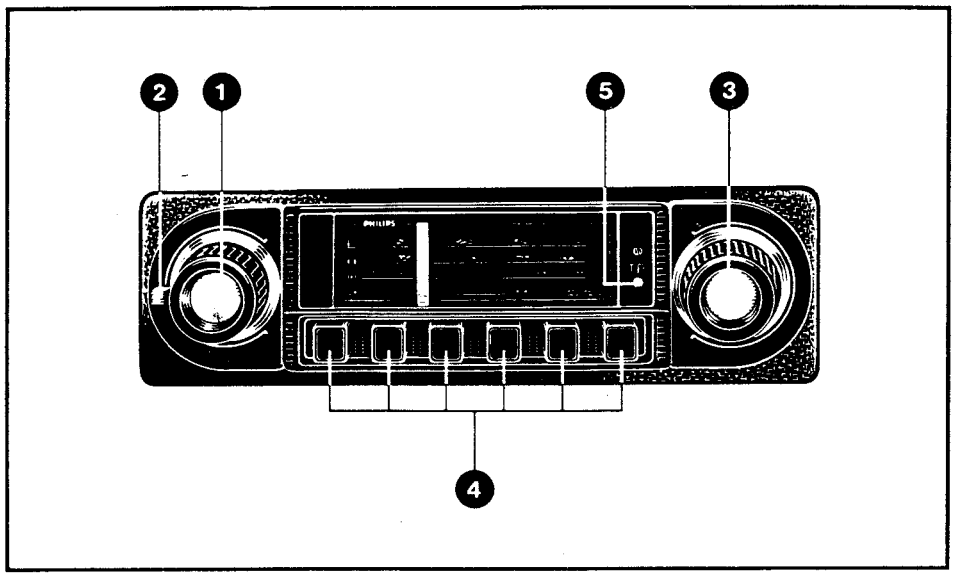

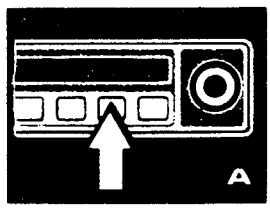

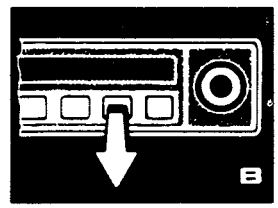

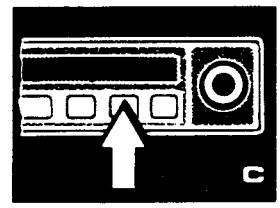

ENGLISH

OPERATION

– Switch on and set volume by tuning knob ①. – Select the wave range with one of the push-buttons ④. – Tune to the desired station with knob ③. – Adjust the tone with lever ②.

PUSH-BUTTON TUNING

For automatic tuning with the aid of the wave range push-buttons you can preselect 6 stations:
– Select the wave range (fig. A). – Pull out push-button (fig. B) and tune in to the desired station. – Finally push the button in as far as it will go (fig. C). When you again wish to tune in to one of these stations you only need to push the relevant button.

The **Transmitter Pilot (T.P.)** on FM tells you by means of indicator lamp ⑤ the strength of the transmitter to which you are tuned.
If the lamp lights up permanently you are within reach of the transmitter. Good reception is now possible.
In case of the lamp blinking or extinguishing you are on the border of or already outside the station's coverage. It is advisable to tune to another transmitter.

NEDERLANDS

BEDIENING

– Inschakelen en geluidssterkte regelen met knop ①. – Golfgebied kiezen met één der toetsen ④. – Afstemmen op de gewenste zender met knop ③. – Klankkleur instellen met hendel ②.

DRUKTOETSAFSTEMMING

Voor automatische zenderafstemming m.b.v. de druktoetsen, kunt u 6 stations van te voren instellen:
– Het golfbereik kiezen door de betreffende toets in te drukken (fig. A).
– Daarna de toets uittrekken (fig. B) en vervolgens op het gewenste station afstemmen (fig. C). Wanneer u opnieuw op één van de stations wilt afstemmen, hoeft u slechts de desbetreffende toets in te drukken.

De **Transmitter Pilot (T.P.)** op FM geeft u door middel van indicatie-lampje ⑤ de sterkte van de zender aan, waarop u bent afgestemd. Wanneer het lampje permanent brandt, bevindt u zich binnen het bereik van de zender. Goede ontvangst is nu mogelijk.
Als het lampje onregelmatig knippert of uit blijft, bevindt u zich op de grens van of reeds buiten het bereik van de zender. Het is dan raadzaam op een andere zender af te stemmen.

DEUTSCH

BEDIENUNG

– Einschalten und Lautstärke durch Drehen von Knopf ① regeln. – Wellenbereich durch Drücken einer Taste ④ wählen. – Abstimmen auf den gewünschten Sender mit Knopf ③. – Klangfarbe mit Knebel ② einstellen.

DRUCKTASTENABSTIMMUNG

Für automatische Senderabstimmung mittels der Wellenbereichs-Drucktasten können Sie 6 Sender vorwählen:
– Wellenbereich durch Drücken der betreffenden Taste (Abb. A) vorwählen.
– Drucktaste herausziehen (Abb. B) und mit Knopf 3 den gewünschten Sender einstellen. – Danach die Taste so tief wie möglich eindrücken (Abb. C). Wenn Sie einen der vorgewählten Sender wieder einstellen wollen, müssen Sie nur die betreffende Taste eindrücken.

SENDERPILOT

Der Senderpilot zeigt mittels der Signallampe ⑤ im UKW-Bereich die Stärke des eingestellten Senders an.
Wenn die Signallampe dauernd leuchtet, ist der Sender stark und es ist guter Empfang möglich.
Wenn die Signallampe blinkt oder ganz verlöscht, ist man am Rande der Reichweite des Senders. Dann ist eine andere Station einzustellen.